

## Guide de démarrage rapide

# **SE-S100**

# Caisse enregistreuse électronique

Remarque : Ce manuel décrit les méthodes fonctionnement et les réglages de base. Pour plus de détail, veuillez télécharger le manuel d'utilisation depuis : http://world.casio.com/ manual/sa/

Nous vous remercions de votre achat de cette caisse enregistreuse électronique CASIO. Le DÉMARRAGE est RAPIDE et FACILE!

### **Alimentation**

Votre caisse enregistreuse est conçue pour fonctionner sur un courant domestique standard (120 V, 220 V, 230 V, 240 V; 50/60 Hz). Ne surchargez pas la prise en y branchant un nombre excessif d'appareils

### Nettoyage

Nettoyez l'extérieur de la caisse enregistreuse avec un chiffon doux imprégné d'un mélange de détergent neutre et d'eau, et essoré. Veillez à ce que le chiffon soit bien essoré pour éviter d'endommager l'imprimante. N'utilisez jamais de diluant, benzène ou autres solvants volatils

La fiche principale de cet appareil sert à débrancher l'appareil du secteur. Assurez- vous que la prise murale se trouve à proximité de l'appareil et qu'elle est facilement accessible

### **Préparations**

Veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous

- Déballez la caisse enregistreuse et NE la raccordez PAS à l'alimentation secteur avant que les sections 1 et 2 aient été effectuées.
- · Pour éviter de perdre tous vos réglages et données de vente, nous vous recommandons vivement d'installer les piles de protection de la mémoire avant d'utiliser la caisse enregistreuse et de les remplacer au moins une fois par an

### Utilisation sûre de la caisse enregistreuse

### Avertissement Fiche du cordon d'alimentation et prise secteur

- · Utilisez uniquement une prise secteur adéquate. L'emploi d'un courant avec une autre tension présente un risque de dysfonctionnement, d'incendie ou d'électrocution. Une surcharge au niveau de la prise électrique présente un danger de surchauffe ou d'incendie.
- · Assurez-vous que la fiche du cordon d'alimentation est insérée à fond dans la prise. Une fiche mal insérée présente un risque d'électrocution, de surchauffe ou d'incendie. N'utilisez pas la caisse enregistreuse si la fiche est endommagée. N'insérez jamais la fiche dans une prise secteur branlante.
- Utilisez régulièrement un chiffon sec pour essuyer la poussière accumulée sur les lames de la fiche. L'humidité peut réduire l'isolation, ce qui présente un risque d'électrocution ou d'incendie si la poussière reste sur les lames.
- · Le cordon d'alimentation et la fiche ne doivent pas être endommagés ni modifiés d'une façon ou d'une autre. Continuer à utiliser un cordon d'alimentation endommagé peut réduire l'isolation, exposer le câblage interne ou provoquer un court-circuit, ce qui présente un risque d'électrocution ou d'incendie.

Prenez contact avec un représentant du SAV CASIO si le cordon d'alimentation ou la fiche nécessite réparation ou maintenance

Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH CASIO-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany

Please keep all information for future The declaration of conformity may be

consulted at http://world.casio.com/

The main plug on this equipment must be used to disconnect mains power. Please ensure that the socket outlet is installed near the equipment and shall be easily accessible


HIS IS A CLASS A PRODUCT. IN A DOMESTIC ENVIRONMENT THIS PRODUCT MAY CAUSE RADIO INTERFERENCE IN WHICH CASE THE USER MAY BE REQUIRED TO TAKE ADEQUATE MEASURES.

### GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THE UNIT IN THE U.S.A. (Not applicable to other areas)

WARNING: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against narmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense

FCC WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### Nom des pièces

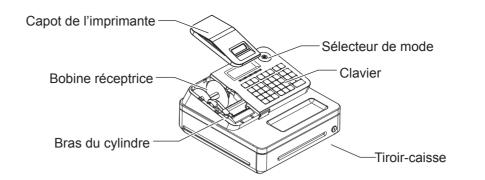


### 2. Insertion des piles de protection de la mémoire

1 Retirez le capot de l'imprimante en le soule-



2 Retirez la bobine réceptrice

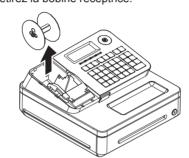

par les repères dans le logement à piles


4 Remettez le couvercle du logement à piles en place. Veuillez vous assurer que le couvercle

3 Retirez le couvercle du logement à piles et

sus du ruban d'extraction des piles.

insérez deux piles neuves au manganèse de

type « AA » dans le logement à piles au-des-

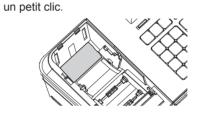

Utilisez cette touche pour

est également utilisée pour

pointer l'arrivée et le départ

Utilisez cette touche pour

enregistrer une vente par

Utilisez cette touche pour

les paiements par chèque.

Utilisez cette touche pour

Utilisez cette touche pour

enregistrer une vente en

utilisée pour ouvrir le

afficher et imprimer le

montant du sous-total

tiroir-caisse.

actuel.

espèces

Cette touche est également

les rabais. Cette touche

de l'employé.

du logement à piles est solidement fermé avec

**Important** 

Si le rouleau de papier thermique n'est pas correctement installé, vous ne pourrez pas utiliser la caisse enregistreuse. L'écran affiche « E014 Plus de papier » pour indiquer que le papier n'est pas

Remarque : Ne touchez jamais la tête thermique de l'imprimante et le bras. Évitez d'exposer le papier

Si l'écran affiche « E010 Fermer levier impr. », fermez le bras du cylindre avec précaution.

thermique à la chaleur, à l'humidité et aux rayons du soleil.

3. Mise en place du rouleau de papier

papier thermique de 58 mm de largeur.

**1** Ouvrez le bras du cylindre en le soulevant

**2** Tenez le rouleau de papier de sorte que l'ex-

placez-le derrière l'imprimante

trémité du papier sorte par le bas du rouleau et

Cette caisse enregistreuse est équipée d'une imprimante thermique - n'utilisez que des rouleaux de

3 Faites passer l'extrémité du papier sur l'impri-

**4** Fermez le bras du cylindre doucement de


sorte qu'il se bloque en toute sécurité.

MA1411-A



# 4. Rendre la caisse enregistreuse opérationnelle

Insérez la clé de mode portant la marque PGM fournie avec la caisse enregistreuse dans le sélecteur de mode et placez la sur la position OFF.

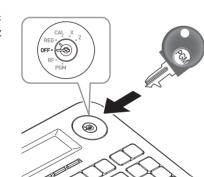

**2** Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur.


### 5. Réglage de la langue (pays) de la date, de l'heure et des taux de TVA

## **Important**

• Dans chaque réglage de date, d'heure et de taux de TVA, la caisse enregistreuse imprime vos réglages. Assurez-vous que les réglages sont corrects. Si vous avez effectué un mauvais réglage de la date et de l'heure, appuyez sur la touche [ACC]. Pour les autres réglages, débranchez le cordon secteur, enlevez les piles et recommencez du début. Pour les modèles du R-U, branchez le cordon d'alimentation et commencez à partir de l'étape 2.

- Pour les modèles du R-U, ignorez cette opération et passez à l'étape 2.
- Dès que vous branchez le cordon d'alimentation. l'imprimante imprime les instructions pour sélectionner la langue (pays). Saisissez le numéro de la langue et appuyez sur la touche = 04/AMT . Par exemple, si vous souhaitez sélectionner l'anglais, appuyez sur 0. Touches = (A/AMT). Pour sélectionner le français, appuyez sur les touches 1 = CA/AMT etc.
- **2** L'imprimante imprime les instructions pour régler la date et l'heure, et le plus grand à l'écran clignote. Saisissez la date dans l'ordre jour, mois, et année. Par exemple, saisissez 210115 pour 21 janvier 2015. Ensuite, l'écran change pour régler l'heure. Saisissez les heures et les minutes actuelles avec le système des 24 heures Par exemple, 1300 pour 13h00.
- 3 Modèles du R-U uniquement: L'imprimante imprime « SELECTIONNER LE PAYS ». Appuyez sur [1] = 0//AUT si vous utilisez la caisse enregistreuse au R-U (autres régions que l'Irlande). Pour utiliser la caisse en Irlande, appuyez sur les touches 2 = CA/AMT. Cette sélection permet de sélectionner l'impression du symbole monétaire £ ou €. Passez ensuite à l'étape 4 pour régler le taux de TVA.
- 4 L'imprimante imprime « ENTRER TAUX DE TVA ». Entrez le taux de TVA 1, puis appuyez sur la touche = CA/AMT | Par exemple, appuyez sur les touches 7 et = CA/AMT | pour une TVA 1 de 7 %.
- 5 Répétez la même opération que dans l'étape 4 pour les taux de TVA 2, 3, et 4. Veuillez ne pas oublier les taux que vous avez paramétrés, et assurez-vous de prédéfinir les taux pour les rayons comme expliqué dans « Préréglage d'un barème de taxation pour chaque rayon » sur la page arrière. Si vous souhaitez sortir des réglages de taux de TVA, appuyez sur la touche SUB Les réglages de base sont désormais terminés. Si vous avez choisi DANSK, NORSK, ou SUOMI comme langue à l'étape 1, passez à l'étape suivante.
- 6 Si vous sélectionnez DANSK, NORSK, ou SUOMI comme langue, l'imprimante demande si vous utilisez le système d'arrondi de votre pays. Appuyez sur 1 = 0/4ml si vous souhaitez utiliser le système d'arrondi . Appuyez sur les touches 0 = CA/ANT si vous n'utilisez pas le système d'arrondi.

### 6. Fonctions des touches

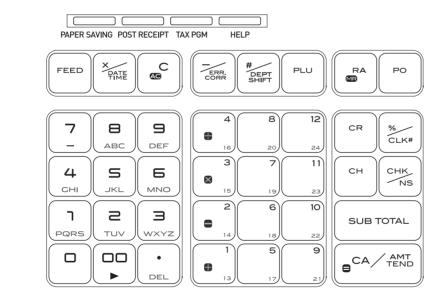

ERR CORR

Les fonctions majeures des touches sont présentées ci-dessous

[PAPER SAVING]: Utilisez cette touche pour

arrêter d'émettre des tickets ou a imprimer ur iournal comprimé afin d'économiser du papier.

[POST RECEIPT]: Lorsque la caisse est réglée pour ne pas imprimer de tickets, une pression sur cette touche permet d'imprimer le ticket de la transaction précédente.

ITAX PGM]:

[HELP]:

Utilisez cette touche pour fixer des barèmes de taxation et des tableaux de taxes.

sur l'opération.

Utilisez cette touche pour mettre un rouleau de papier.

Utilisez cette touche pour

imprimer des informations

afficher la date et l'heure également utilisée pour les multiplications.

Utilisez cette touche pour

Utilisez cette touche pour effacer une entrée qui n'a pas encore été enregistrée.

Utilisez cette touche pour corriger immédiatement l'enregistrement précédent. Cette touche est également utilisée pour les remises de

Touche Changement de ravon En utilisant cette touche avec les touches des rayons 1 à 12, les articles sont enregistrés dans les départements 13 à 24. Cette touche imprime également l'entrée du numéro précédent sans aucun enregistrement.

### Touche Rappel du prix Utilisez cette touche pour enregistrer des articles par numéro.

Utilisez cette touche pour enregistrer l'argent reçu pour des transactions sans ventes après une saisie

> Utilisez cette touche pour enregistrer l'argent retiré du tiroir-caisse après une saisie numérique.

numérique

0 à 9 · 00 : Pavé numérique. Utilisez ces touches pour saisir des nombres.

> Touches de rayon. Utilisez ces touches pour enregistrer des articles dans les rayons correspondants.

Utilisez cette touche pour les paiements par carte de



Sélecteur de mode

PGM: Utilisez cette position pour les réglages.

RF: Utilisez cette position pour les remboursements.

SUB TOTAL .

Assurez-vous que les bornes positives (+) et négatives (-) des piles se trouvent dans le sens indiqué

· La caisse enregistreuse affiche un « FAIBLE CHARGE » dans le coin gauche de l'écran lorsque les

batteries sont presque vides. En pareil cas, installez deux nouvelles batteries.

OFF: Utilisez cette position pour mettre la caisse enregistreuse hors service. REG: Utilisez cette position pour les enregistrements.

CAL : En mode CAL, la caisse enregistreuse fonctionne comme une calcula-X : Utilisez cette position pour obtenir les rapports des ventes. Après le rap-

port, toutes les données des ventes restent dans la mémoire. Z : Utilisez cette position pour obtenir les rapports des ventes. Après le rap-

port, toutes les données des ventes sont effacées de la mémoire.

# Clés de mode

+ 1 à 12



Il y a deux types de clés de mode. La clé de programmation marquée « PGM » et la clé de l'opérateur marquée « OP ». La clé de programmation permet de placer le sélecteur de mode sur n'importe quelle position, tandis que la clé de l'opérateur permet de sélectionner les positions REG, CAL et OFF.

## 7. Spécifications

Saisie	Système à 10 touches ; mémoire tampon 8 touches (2 touches bascules	
Écran principal	20 caractères x 1 ligne. Nombre à 10 chiffres x 1 ligne	
Écran client	Montant à 8 chiffres (zéro suppression)	
IMPRIMANTE		
Ticket/Relevé	Système alphanumérique thermique à 24 chiffres, touche d'activation/ désactivation de tickets	
Rouleau de papier	58 (L) x 80 (P) mm	
Alimentation du papier	Ticket de caisse ou Relevé	
Vitesse d'impression	10 lignes/seconde max.	
Données chronologiques		
Alimentation/Consommation électrique	Voir la plaque signalétique.	
Température de fonctionnement	0°C à 40°C	
Humidité	10 à 90 %	
Dimensions	180 mm (H) × 410 mm (L) × 450 mm (P) avec un tiroir-caisse de taille moyenne. 167 mm (H) × 326 mm (L) × 345 mm (P) avec un tiroir-caisse de petite taille.	
Poids	7,3 kg avec un tiroir-caisse de taille moyenne 3,3 kg avec un tiroir-caisse de petite taille.	

Les spécifications et la conception sont sujettes à modifications sans préavis.


Vous pouvez télécharger « Setting tool » depuis les sites Web suivants.

Allemagne http://www.casio-b2b.com/ecr/de/support/

France http://www.casio-b2b.com/ecr/fr/support/ Espagne http://www.casio-b2b.com/ecr/es/support/

Anglais UE http://www.casio-b2b.com/ecr/euro/support/

R-U :http://www.casio-b2b.com/ecr/uk/ Pour les autres pays, veuillez demander à votre revendeur CASIO.

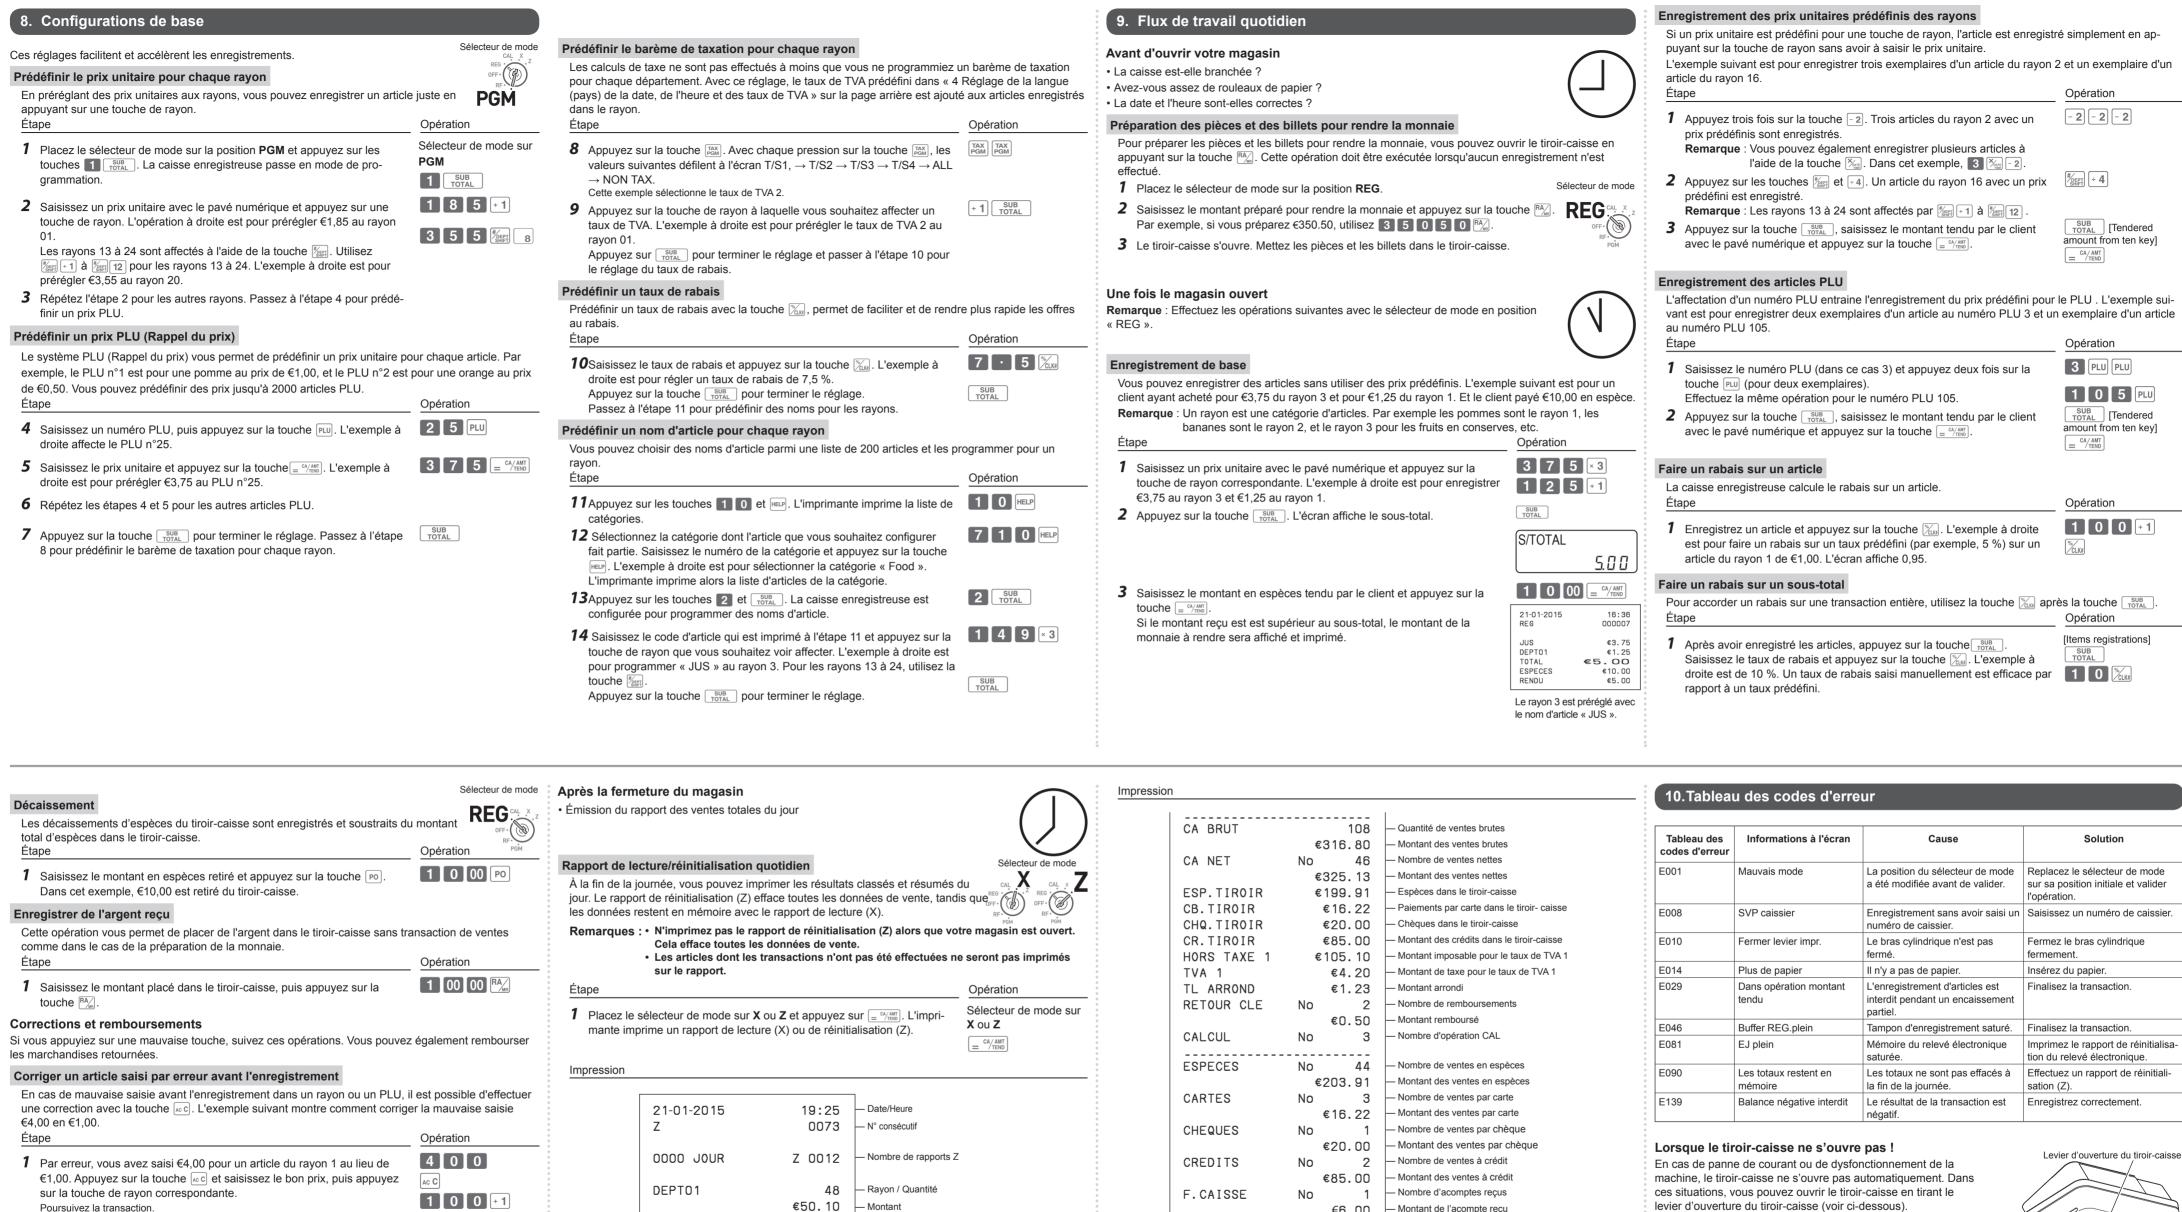

€50.10 Montant DEPT02 28 €76.40 DEPT03 17 €85.80 DEPT20 €3.00 108

Corriger un article erroné immédiatement après l'enregistrement

(la dernière touche [x 3]).

**3** Appuyez sur la touche = CA/AMT (TEND).

Rembourser des marchandises retournées

1 Placez le sélecteur de mode sur la position RF.

**2** Saisissez le montant du remboursement et la touche de rayon.

L'exemple à droite est pour rembourser €5,00 pour un article du rayon 3.

Poursuivez la transaction.

gistrement. Cette correction est efficace uniquement juste après un enregistrement.

1 Vous avez appuyé deux fois par erreur sur la touche de rayon d'un ar-

ticle. Appuyez sur la touche ou pour annuler l'enregistrement précédent

Si un article a été déjà enregistré dans un rayon ou un PLU, utilisez la touche 🚂 pour annuler l'enre-

En mode Remboursement, la caisse enregistreuse soustrait la quantité remboursée du totaliseur.

2 5 0 × 3 × 3

Sélecteur de mode sur

5 0 0 × 3

= CA/AMT TEND

# — Montant de l'acompte reçu €6.00 Nombre de décaissements S. CAISSE Montant décaissé €10.00 - Nombre de rabais €0.50 - Montant du rabais Nombre de maiorations/rabais €0.66 — Montant de majorations/rabais CORRECT. — Nombre des corrections d'erreur 21 Montant des corrections d'erreur €30.50 TIROIR No 12 - Nombre de non-ventes €0000832271.20 - Total général (non réinitialisable) Opération

Étape 2 Retirez l'argent du tiroir-caisse. Une fois tout l'argent retiré du tiroir-caisse, nous vous recommandons de le laisser ouvert lorsque vous

3 Placez le sélecteur de mode sur OFF.

quittez le magasin.

Sélecteur de mode sur

Tableau des codes d'erreur	Informations à l'écran	Cause	Solution
E001	Mauvais mode	La position du sélecteur de mode a été modifiée avant de valider.	Replacez le sélecteur de mode sur sa position initiale et valider l'opération.
E008	SVP caissier	Enregistrement sans avoir saisi un numéro de caissier.	Saisissez un numéro de caissier.
E010	Fermer levier impr.	Le bras cylindrique n'est pas fermé.	Fermez le bras cylindrique fermement.
E014	Plus de papier	Il n'y a pas de papier.	Insérez du papier.
E029	Dans opération montant tendu	L'enregistrement d'articles est interdit pendant un encaissement partiel.	Finalisez la transaction.
E046	Buffer REG.plein	Tampon d'enregistrement saturé.	Finalisez la transaction.
E081	EJ plein	Mémoire du relevé électronique saturée.	Imprimez le rapport de réinitialisation du relevé électronique.
E090	Les totaux restent en mémoire	Les totaux ne sont pas effacés à la fin de la journée.	Effectuez un rapport de réinitialisation (Z).
E139	Balance négative interdit	Le résultat de la transaction est négatif.	Enregistrez correctement.

levier d'ouverture du tiroir-caisse (voir ci-dessous).

Le tiroir ne s'ouvrira pas s'il est verrouillé avec la clé de verrouillage du tiroir.

## À propos du crochet du tiroir-caisse

Le crochet du tiroir-caisse empêche la caisse enregistreuse de tomber sous le poids des pièces

Insérez le crochet du tiroir-caisse dans la rainure du tiroir. Décollez le papier intercalaire du crochet du tiroir-caisse et placez le crochet là où la caisse enregistreuse sera installée.

Pour éviter de provoquer un dysfonctionnement du tiroir-caisse, ne placez pas trop de pièces ou de billets dedans.



(tiroir-caisse de taille S)